

# Montageanleitung

Für Sitzbezüge zum nachträglichen Einbau in Personenkraftwagen.  
Ausschließlich für PKW's (Personenkraftwagen).

## 1.) Sicherheitshinweise

Die korrekte Erstmontage bzw. Befestigung des Sitzbezuges am Fahrzeug ist zwingend notwendig, um die Sicherheit des Anwenders zu garantieren. Beim Einbau des Sitzbezuges ist folgendes zu beachten:

Montage ausschließlich in Personenkraftwagen laut Typenliste auf Verpackung oder beiliegender, detaillierter TÜV-Broschüre gestattet.

a) Richtige Zuordnung der Sitze (Fahrer- und Beifahrersitz). Die Zuordnung erfolgt durch die am Sitzbezug angebrachte Kennzeichnung „Airbag“. Diese Kennzeichnung muss an der außenliegenden Lehnenseite angebracht werden (siehe Abb. 1).

b) Kopfstützeinführungen, Lehnenverstellhebel/räder für Lehnenentriegelungen bzw. Armlehnen dürfen mit dem Sitzbezug nicht verdeckt werden. Es müssen ordnungsgemäße Aussparungen gemacht werden. Bitte beachten Sie dazu die Montageanleitung auf der nächsten Seite.

c) Verschobene Sitzbezüge müssen neu positioniert werden. Ist dies aufgrund fortgeschrittenen Verschleißes nicht mehr möglich, muss der Bezug entfernt bzw. ausgetauscht werden.

d) An den Bezugsöffnungen darf keinesfalls manipuliert werden (kein Abdecken, Vernähen oder selbstständiges Reparieren)



Abb. 1

**Dieser Schonbezug wurde von der TÜV-Rheinland Group geprüft.**

 **Vorsicht** - Bei nicht ordnungsgemäßer Montage kann das richtige Austreten des Sitzairbags im Falle eines Aufpralls nicht gewährleistet werden.

## 2.) Pflege- und Entsorgungshinweise




Handwäsche • Nicht bleichen • Nicht trommeltrocknen • Nicht bügeln • Nicht chemisch reinigen  
Der Sitzbezug kann durch den Restmüll entsorgt werden.

Die Verpackung entsprechend den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

 **Die Verpackung von Kleinkindern fernhalten - Erstickungsgefahr!**

## 3.) Sie benötigen

Eine spitze Schere.

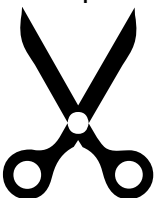

## 4.) Montage des Sitzbezuges im Auto

### **Wichtig: Vor der Montage bitte unbedingt durchlesen!**

**Bilder zu den unten angeführten Punkten befinden sich auf den Seiten 2-3. Trennen Sie die Seiten heraus um die Anleitung besser verfolgen zu können.**

- Bild 1:** Kopfstütze entfernen (Bei manchen Ausführungen muss die Kopfstütze in der Werkstatt demontiert werden).
- Bild 2:** Lehne von oben nach unten beziehen
- Bild 3:** Richtige Zuordnung der Seitenairbag-Etiketten (rechter/linker Sitz) beachten! Das Seitenairbag-Etikett muss sich an der Außenseite (Türseite) des jeweiligen Sitzes befinden.
- Bild 4:** Lasche zwischen Sitzfläche und Lehne durchziehen.
- Bild 5:** Klettverschluss hinten schließen.
- Bild 6:** Sitzfläche von vorn nach hinten beziehen.
- Bild 7:** Metallhaken an den Gummischlaufen befestigen.
- Bild 8+9:** Die hinteren Gummischlaufen zwischen Sitzfläche und Lehne durchziehen (wie zuvor die Lasche des Lehnenbezuges). Unter dem Sitz die Metallhaken je nach Ausführung am Sitz festmachen (z.B. an vorhandenen Metallstäben - ACHTUNG nicht am Airbagkabel festmachen!)
- Bild 10:** Oder alle Gummischlaufen mit sich selber verbinden.

### **Achtung!**

**Ausnahmen für Lehnenentriegelungen, Verstellhebel, Seitenhebel, etc. (wie unter Bild 11-21 beschrieben) müssen angebracht werden.**

**Falls Ihr Auto mit Armlehnen ausgestattet ist weiter mit Bild 11 fort. Ansonsten weiter zu Bild 15.**

- Bild 11:** Bezug bis zur Armlehne hinunter ziehen. Bezug muss oben gut sitzen.
- Bild 12:** Bezug an der Stelle der Armlehnen einschneiden. Schnitt darf nicht zu groß werden.
- Bild 13:** Armlehne hochstellen und durch die gemachte Öffnung des Bezuges durchziehen.
- Bild 14:** Lasche zwischen Sitzfläche und Lehne durchziehen und Klettverschluss schließen.

**Falls Ihr Auto mit Seitenhebel ausgestattet ist weiter mit Bild 15. Ansonsten weiter zu Bild 19.**

- Bild 15:** Bezug beziehen wie unter Punkt 2 erläutert. Bezug muss oben gut sitzen.
- Bild 16:** Bezug an der Stelle der Seitenhebel einschneiden. Schnitt darf nicht zu groß werden.
- Bild 17+18:** Mit Hilfe einer Schere den Bezug unter den Führungsbeschlag schieben.

**Falls Ihr Auto mit Sitzgestellverkleidung ausgestattet ist weiter mit Bild 19 fort. Ansonsten weiter zu Bild 22.**

- Bild 19:** (für Renault) Sitzgestellverkleidung unter dem Sitz öffnen.
- Bild 20:** (für Mercedes) Sitzgestellverkleidung unter dem Sitz öffnen.
- Bild 21:** Sitzgestellverkleidung unter den Sitzbezug falten. Lasche zwischen Sitzfläche und Lehne durchziehen. Klettverschluss hinten schließen.

**Bild 22:** Kopfstützen überziehen.

**Bild 23+24:** Montageleiste genau über Kopfstützenlöcher positionieren. Montageleiste an der Stelle der Kopfstützenlöcher aufschneiden.

Mit Hilfe der integrierten Montageleiste ist kein Ausreißen des Stoffes mehr möglich.

**Bild 25+26:** Bezug unter das Plastik der Kopfstützenführungsbedeckung schieben. Bei sehr wenig Autotypen kann es sein, dass keine Kopfstützenführungsabdeckung im Auto vorhanden ist.

**Bild 27+28:** Bezug für die Rücksitzbank von vorne nach hinten beziehen. Eventuell Rücksitzbank nach vorne kippen und hinten die Gummischlaufen mit den Metallhäkchen verbinden. (Je nach PKW Ausführung möglich)

**Bild 29:** Bezug an der Stelle der Gurte genau positionieren.

**Bild 30:** Bezug an der Stelle der Gurte vorsichtig einschneiden.

**Bild 31:** Bezug unter die Gurthalterung schieben.

**Bild 32:** Bezug über die Rückenlehne ziehen. **Bezug muss unter den Gurten durchgeführt werden!**

**Bild 33:** Bezug an der Stelle der Gurtführung einschneiden.

**Bild 34+35:** Bezug unter das Plastik der Gurtführung schieben.

**Bild 36:** Durch die dreifache Reißverschlusssteilung ist der Lehnenbezug universal für alle Rücksitze geeignet. Je nach Breite der Rücksitzlehne kann das Einzippenteil verwendet werden.

**Bild 37:** Hinten die Gummischlaufen mit den Metallhäkchen verbinden.

**Falls Ihr Auto hinten mit einer Armlehne ausgestattet ist weiter mit Bild 38. Ansonsten weiter zu Bild 40.**

**Bild 38:** Reißverschlüsse öffnen. Armlehne ausklappen. Reißverschluss bis zur Armlehne schließen.

**Bild 39:** Fertig bezogene Armlehne.



**Bild 40:** Bei Rücksitzteilung die variablen Reißverschlüsse nach Bedarf mit dem Schieber nach oben öffnen.




**Bild 41:** Kopfstützen hinten entfernen.

**Bild 42:** Kopfstützen hinten überziehen.

**Bild 43:** Den Bezug Rücksitz-Lehne an der Stelle der Kopfstütze in X-Form einschneiden.

**Bild 44+45:** Bezug unter das Plastik schieben.

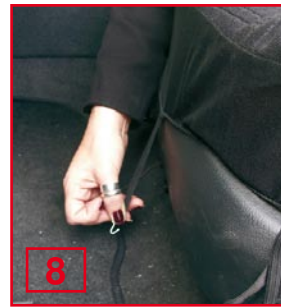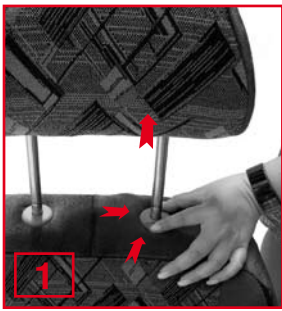


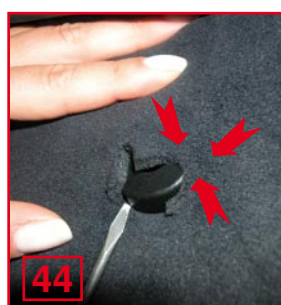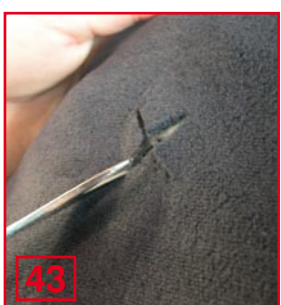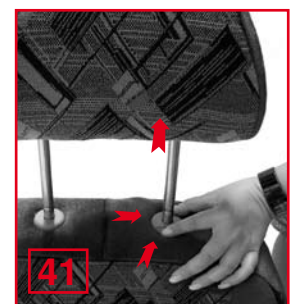


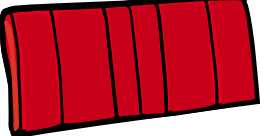






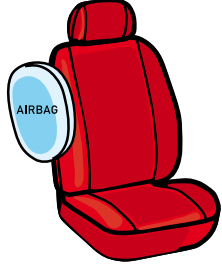


 **Kontrollieren des Packungsinhaltes**

 **Check the contents of the pack**

 **Contrôle du contenu de l'emballage**

 <p> 2 x Bezüge Vordersitze (in 1 oder 2 Teilen, je nach Artikelausführung)</p> <p> 2 Front seat covers (in 1 or 2 parts depending on the type of cover)</p> <p> 2 x Housses siège avant (en 1 ou 2 parties en fonction du modèle)</p>	 <p>2 - 5 x Bezüge Kopfstützen (je nach Artikelausführung)</p> <p>2 - 5 Headrest covers (depending on the type of cover)</p> <p>2 - 5 x Housses d'appuie-tête (en fonction du modèle)</p>	 <p>Metallhaken (Befinden sich in den Kopfstützenbezügen)</p> <p>Metal hooks (located in the headrest covers)</p> <p>Crochets métalliques (livrés avec les housses d'appuie-tête)</p>
 <p> 1 x Bezug Rücksitz-Lehne (in 1 bis 5 Teilen, je nach Artikelausführung)</p> <p> 1 x Rear seat backrest cover (in 1 to 5 parts depending on the type of cover)</p> <p> 1 x Housse dossier siège arrière (en 1 ou 5 parties en fonction du modèle)</p>	 <p>1 x Bezug Rücksitz- Sitzfläche (nicht teilbar)</p> <p>1 x Rear seat cushion cover (cannot be split)</p> <p>1 x Housse d'assise de siège arrière (non séparable)</p>	 <p>1 x Einzippenteil (nicht bei allen Artikeln)</p> <p>1 x zip-in section (not with all covers)</p> <p>1 x Partie supplémentaire (pas avec tous les articles)</p>